


Модуль аналогового ввода напряжения MAI-601

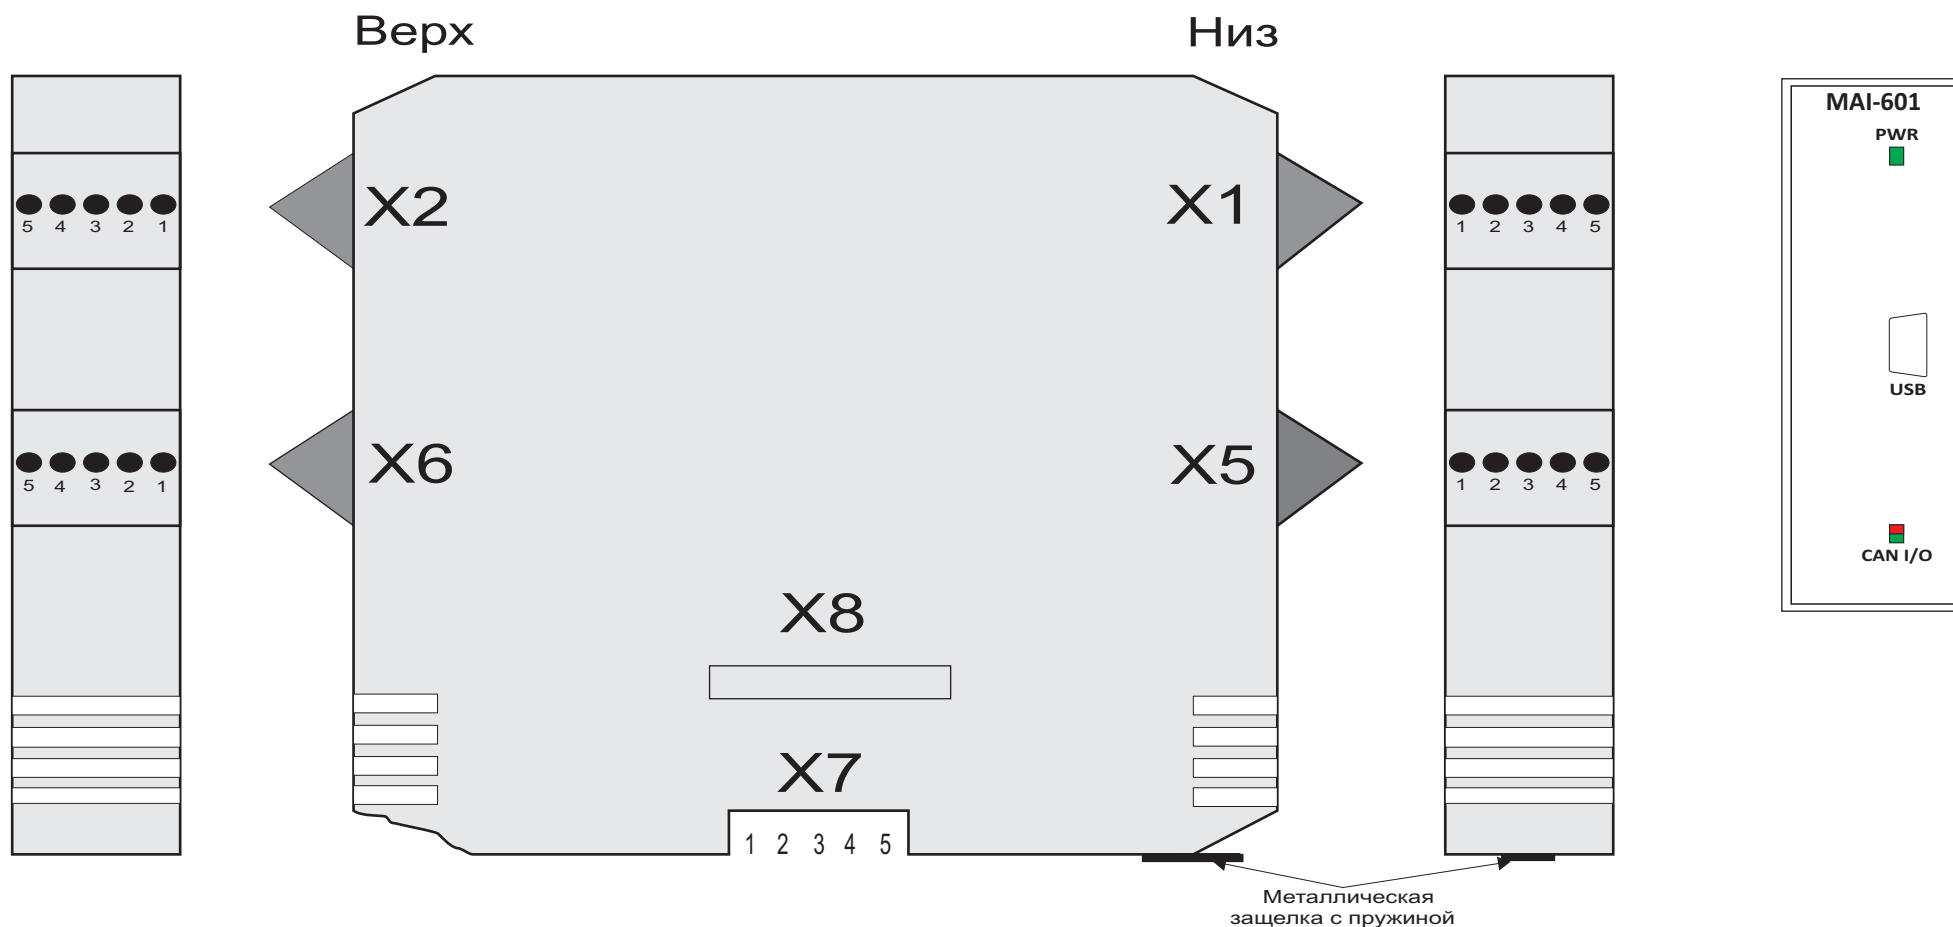

Контакт	X1:1	X1:2	X1:3	X1:4	X1:5	Контакт	X2:1	X2:2	X2:3	X2:4	X2:5
Цепь	AIN 1	AIN 2	AIN 3	AIN 4	COM	Цепь	AIN 5	AIN 6	AIN 7	AIN 8	COM
Контакт	X5:1	X5:2	X5:3	X5:4	X5:5	Контакт	X6:1	X6:2	X6:3	X6:4	X6:5
Цепь	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	GND	Цепь	AD 5	AD 4	GND	TERM1	TERM2
Контакт	X7:1	X7:2	X7:3	X7:4	X7:5	Контакт					
Цепь	0V	CAN-H	CAN-L	CAN-GND	+24V	Цепь					