


Модуль питания контроллера ППКП (ПЦН) MPS-021

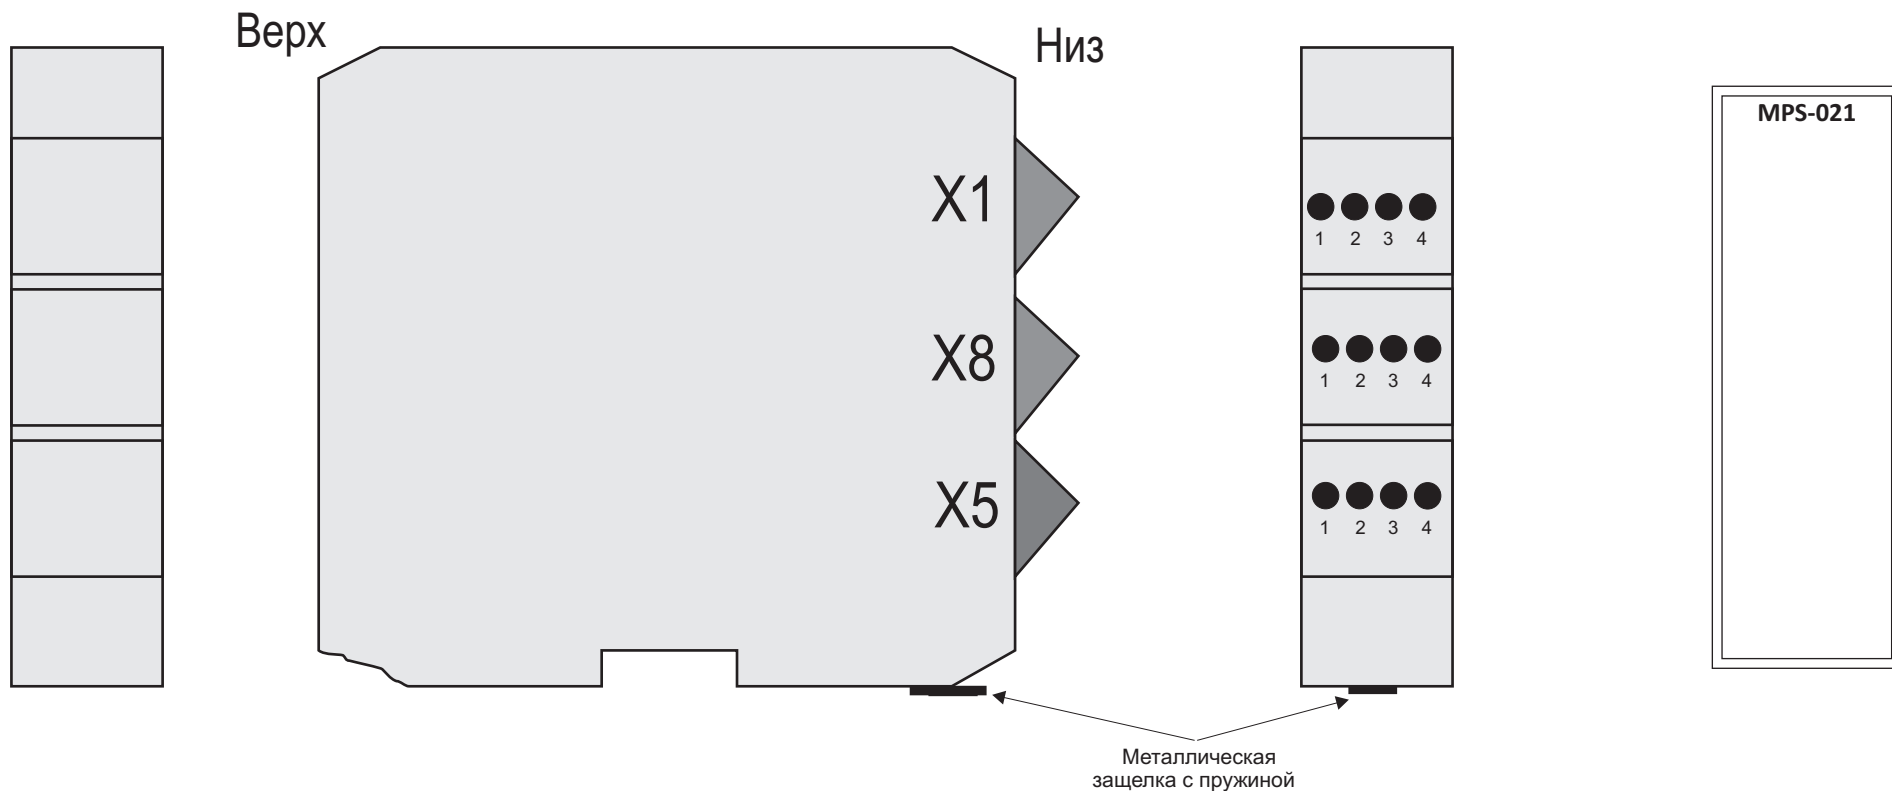

Контакт	X1:1	X1:2	X1:3	X1:4		Контакт					
Цепь	+12V	+12V	0V	0V		Цепь					
Контакт	X5:1	X5:2	X5:3	X5:4		Контакт					
Цепь	+5V2	0V2	+5V3	0V3		Цепь					
Контакт	X8:1	X8:2	X8:3	X8:4		Контакт					
Цепь	+5V1	+5V1	0V1	0V1		Цепь					